


ON-OFF式 リエロバーナ使用方法

- 1) 電源供給
- 2) 燃料(油あるいはガス)
- 3) 全自動で運転開始します

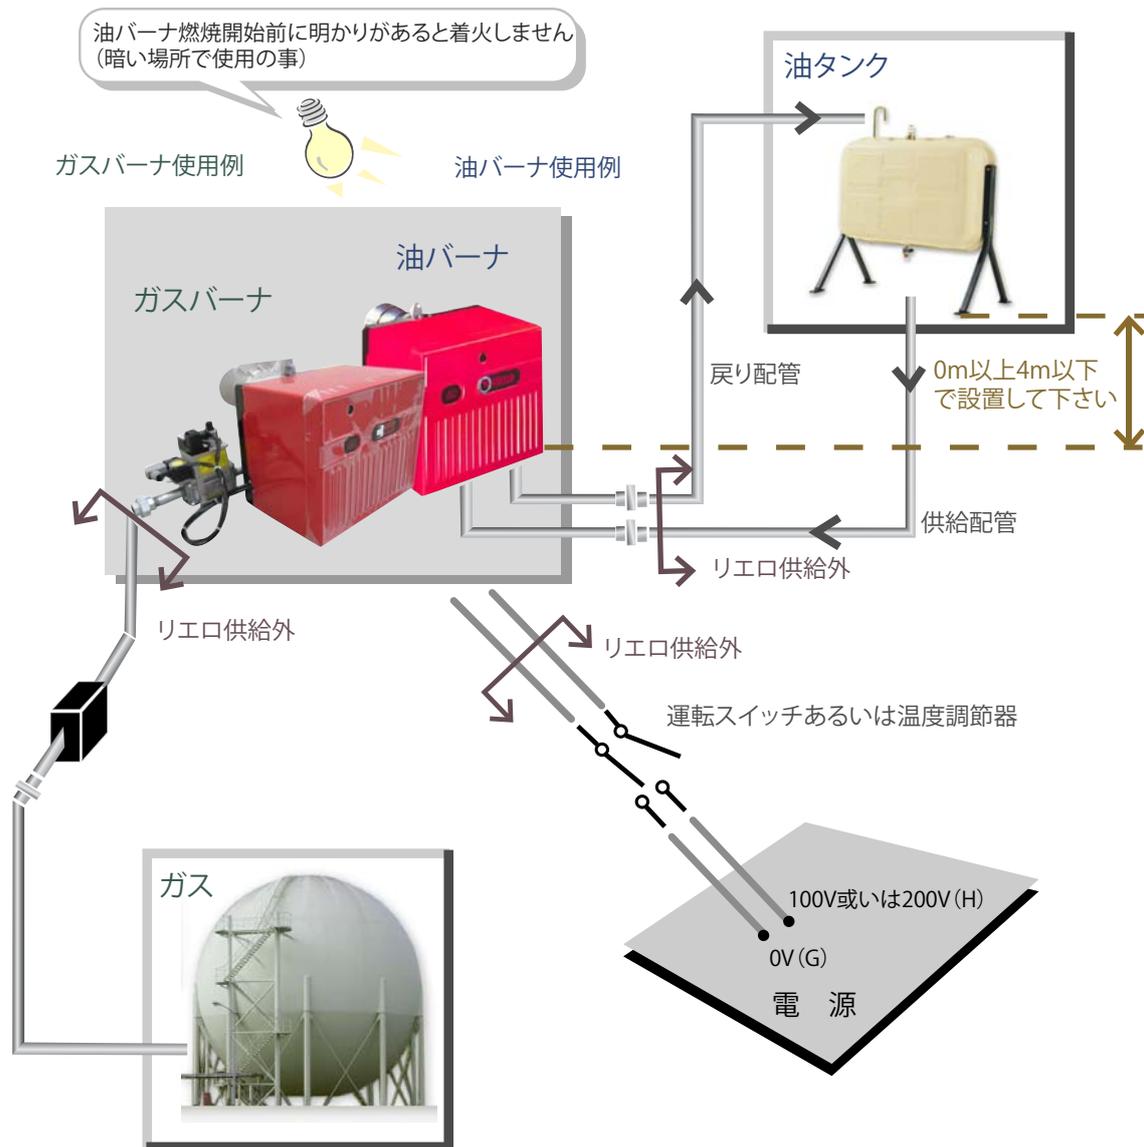

RIELLO JAPAN INC.
株式会社 リエロ・ジャパン

〒230-0003 横浜市鶴見区尻手2丁目1番53号
TEL: 045-575-8097 FAX: 045-575-8099
info@rielloburners.co.jp <http://www.rielloburners.co.jp>