


高燃焼(H) / 低燃焼(L) 式 リエロバーナ使用方法

- 1) 電源供給
- 2) 燃料（油あるいはガス）
- 3) 全自動で運転開始します

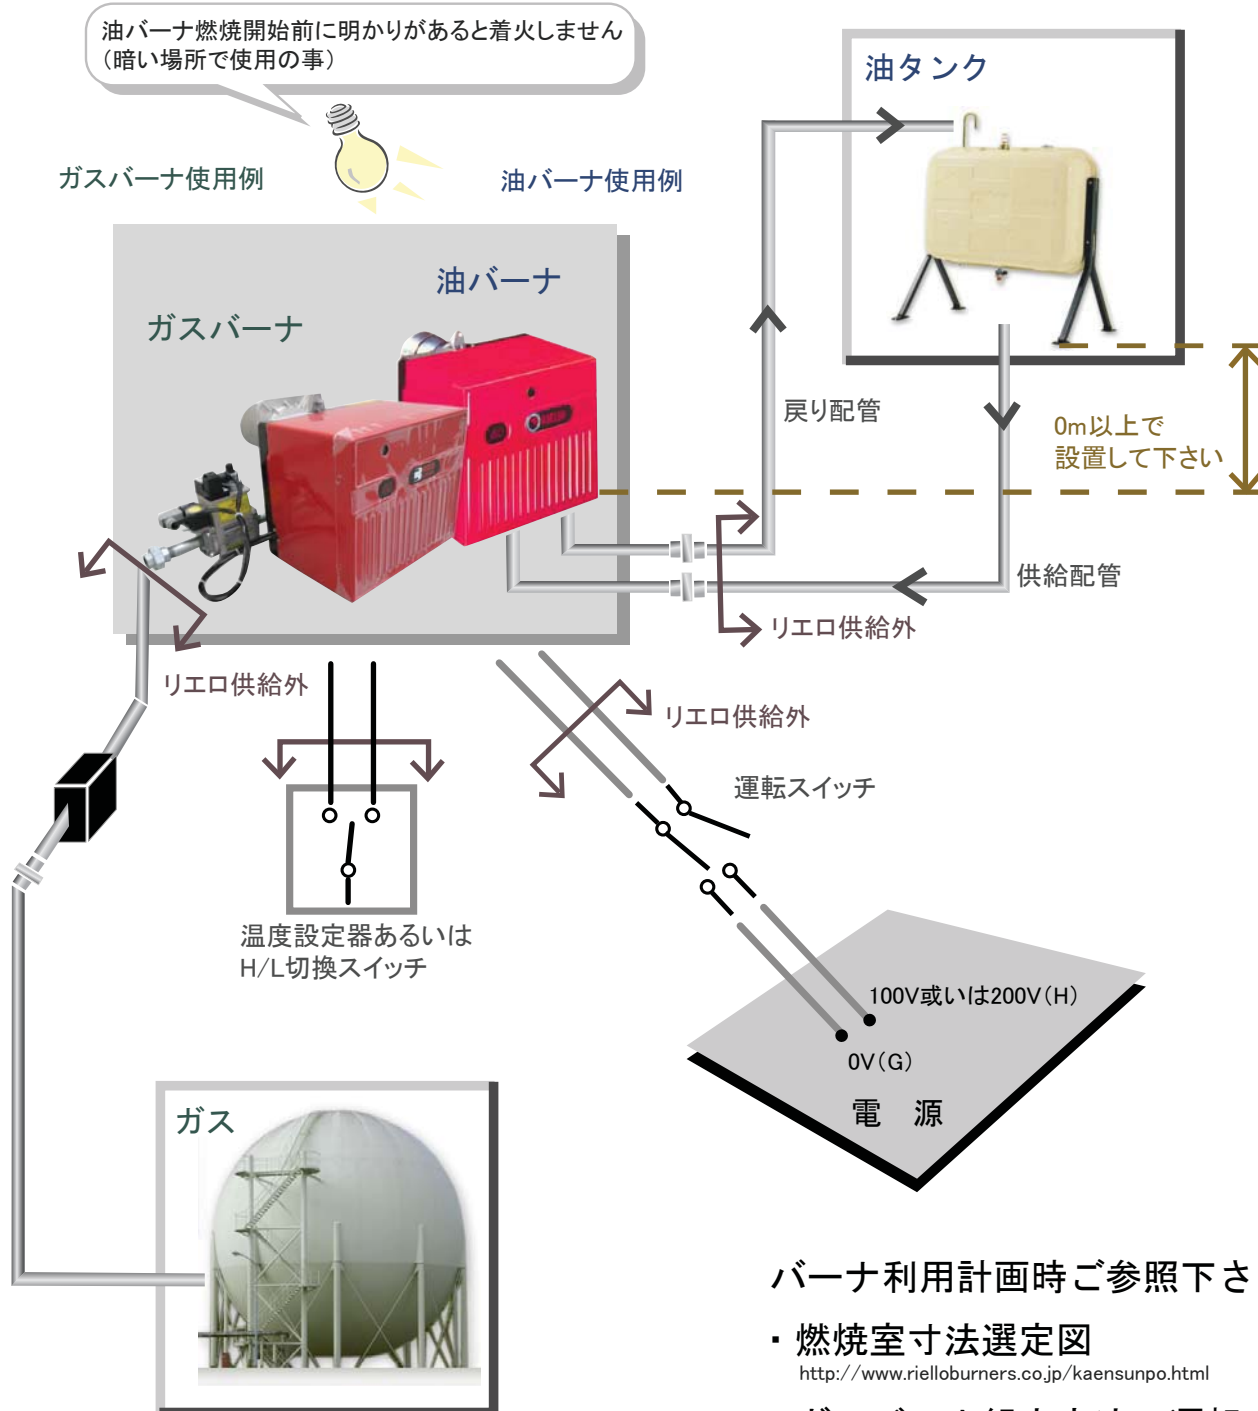

バーナ利用計画時ご参照下さい

- ・ 燃焼室寸法選定図
<http://www.rielloburners.co.jp/kaensunpo.html>
- ・ ガスバーナ組立方法、運転方法
http://www.rielloburners.co.jp/dawnroad_page.html
- ・ 油バーナ組立方法、運転方法
http://www.rielloburners.co.jp/dawnroad_page.html



SAN・E INC.
株式会社 サン・イ

〒230-0003 横浜市鶴見区尻手 2 丁目 1 番 53 号
TEL : 045-575-8097 FAX : 045-575-8099
info@san-eee.com <https://www.san-eee.com>