


# ON-OFF式 リエロバーナ使用方法

- 1) 電源供給
- 2) 燃料（油あるいはガス）
- 3) 全自動で運転開始します

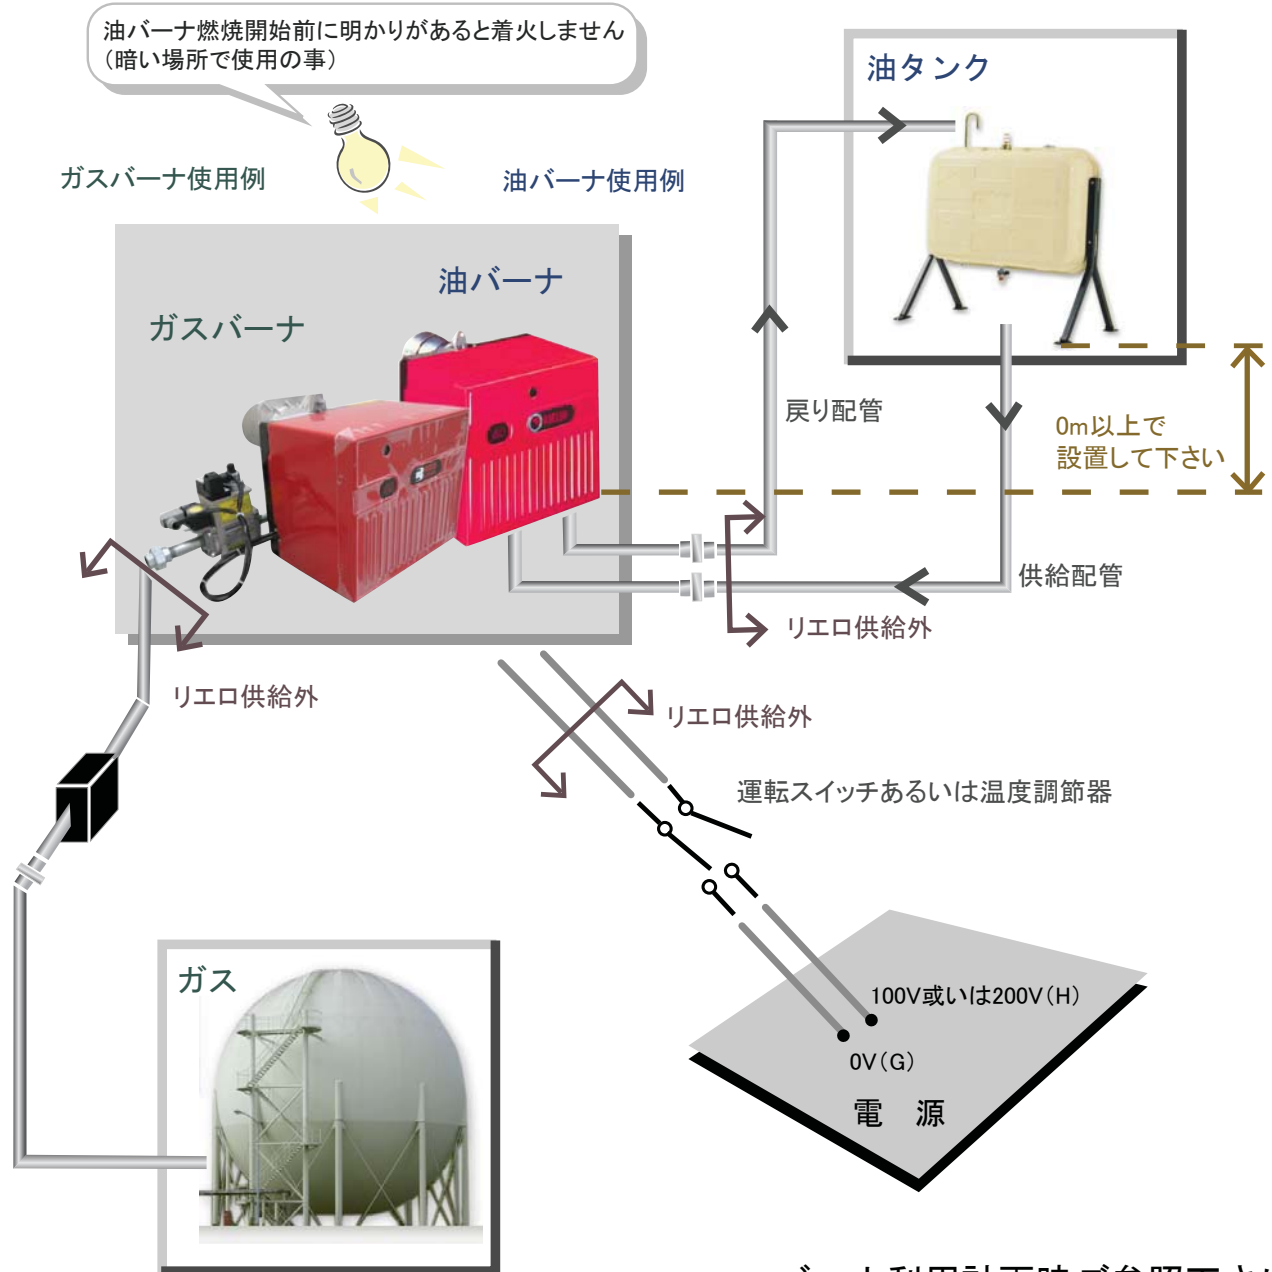

バーナ利用計画時ご参照下さい

- ・ 燃焼室寸法選定図  
<http://www.rielloburners.co.jp/kaensunpo.html>
- ・ ガスバーナ組立方法、運転方法  
[http://www.rielloburners.co.jp/dawnroad\\_page.html](http://www.rielloburners.co.jp/dawnroad_page.html)
- ・ 油バーナ組立方法、運転方法  
[http://www.rielloburners.co.jp/dawnroad\\_page.html](http://www.rielloburners.co.jp/dawnroad_page.html)



SAN·E INC.  
株式会社 サン・イ

〒230-0003 横浜市鶴見区尻手2丁目1番53号  
TEL: 045-575-8097      FAX: 045-575-8099  
info@san-eee.com      <https://www.san-eee.com>