

クイックリファレンス

リエロ油バーナ 組立・運転方法



SAN・E INC.
株式会社 サン・イ

〒230-0003 横浜市鶴見区尻手 2-1-53
TEL : 045-575-8097 FAX : 045-575-8099
<https://www.san-eee.com> info@san-eee.com





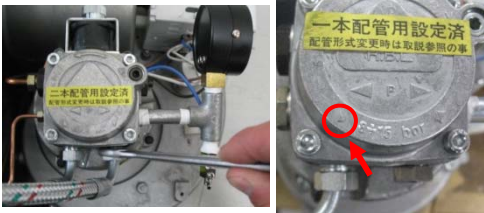


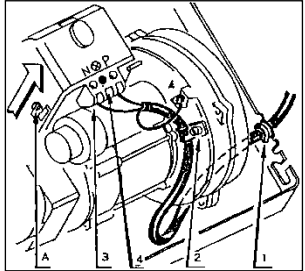
油バーナの組立・運転方法 (新型 G シリーズ用)

株式会社 サン・イ
 〒230-0003 横浜市鶴見区尻手 2-1-53
 TEL: 045-575-8097 FAX: 045-575-8099
<https://www.san-eee.com> info@san-eee.com

2015.08.06

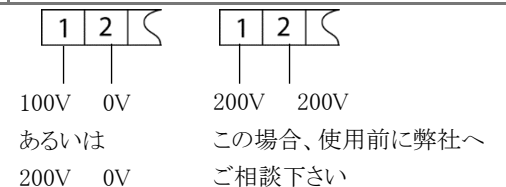
写真の順番に従い、組立、運転開始して下さい(通常ご注文時の燃焼量等に設定済、出荷しております)。

⚠ 注意: 同封の「取扱説明書」「バーナ運転方法」を必ず熟読して、理解してお取り扱い下さい。

<p>1. バーナの輸送</p>  <p>バーナ本体梱包図</p>	<p>2. 梱包の開封</p>  <p>バーナ本体</p>	<p>3. バーナカバーの取外</p>  <p>3ヶ所の取付ネジをゆるめ カバーを手前へ引くと外れます。</p>	<p>4. 電源結線 (H - G)</p> <p>ホット グランド</p> 
<p>5. フレキチューブの取付</p>  <p>ポンプ下部のボルトを外し、図のようにフレキチューブを取付けて下さい。 ※1本配管仕様の場合はポンプ正面左側の上矢印の方にフレキチューブを取付けて下さい</p>	<p>6. 始動前空気抜き</p>  <p>バーナ使用前に圧力計のドレン弁から必ず空気抜きを実施して下さい。これを実施しないで使用するとポンプが故障します(1本配管にする場合、取扱説明書を参照して実施して下さい)。</p>	<p>7. 使用圧力の確認</p>  <p>標準設定圧力 灯油使用時は 0.7~0.8MPa (8kg/cm²) A 重油・軽油使用時は 1.2~1.3MPa (13kg/cm²) に設定して下さい。</p>	 <p>電線の取付 (1) グロメット (2) 電線止め (3) 端子台 (4) 警報ブザー及びロックアウトランプ 接続端子</p> <p>単相電源を N と P にスイッチ経由で接続</p>

⚠ 注意

- (1) 不明な点は必ず調べるか、専門家に相談、指導を受けてから実施して下さい。
- (2) 法令の定めがあることは守って実施して下さい。



油バーナの各確認および調整に関して (新型 G シリーズ用)

株式会社 サン・イ
〒230-0003 横浜市鶴見区尻手 2-1-53
TEL : 045-575-8097 FAX : 045-575-8099
https://www.san-eee.com info@san-eee.com

弊社バーナ出荷時においては、これらの説明箇所はすでに設定済み、あるいは確認済みです。

2011.05.12

使用上において、調整が必要な場合、「取扱説明書」「バーナ運転方法」を熟読後、あるいは専門業者と連絡を取り対応してください。

<p>a. バーナの取外</p>  <p>取付けネジをゆるめバーナを引出して下さい。フロントパネルに付いている金具をフランジの突起に引っ掛けて下さい。</p>	<p>b. 燃焼筒の取外</p>  <p>取付ネジをゆるめ、上に引き上げると外れます。</p>	<p>c. スタビライザ位置調整</p>  <p>燃焼筒を取外し、説明書により必要な設定、数値を確認し、調整ロットを回してその数値を筒の淵に合わせて下さい。</p>	<p>d. ノズル・電極棒の取付</p>  <p>取扱説明書に示す位置にあることを確認して下さい。</p>
<p>e. コントロールボックスの取外</p>  <p>コントロールボックス取付ネジをゆるめた後手前へ引くと外せます。</p>	<p>f. 空気ダンパ開度</p>  <p>自動ダンパーを手で開き、内側のダンパーのロックナットをゆるめ、説明書により仕様位置になるよう、目盛を設定して下さい。</p>	<p>g. 圧力の調節</p>  <p>仕様圧力が出ていない時には、燃焼中にポンプ横の調節ネジを 1/4 程度回転させ圧力を調節して下さい。 〔ネジを締めこむと圧力は上昇〕 〔ネジをゆるめると圧力は降下〕</p>	