

リエロガスバーナ

ガスノズルアッセンブリー交換方法

1. バーナー本体を固定しているボルトを緩める(図 A)。
2. 本体を手前に引き出す(図 B)。
3. ノズルアッセンブリーの固定されている位置の数値を確認(図 C)。
4. 8mm の六角レンチで固定ネジを緩め、ノズルアッセンブリーを取り外(図 D)。
5. 新規のノズルアッセンブリー(図 E)を前記 3.と同じ位置に設定して、固定ネジを締める。
6. 以後逆の動作で、バーナーをもとの状態に戻す。

図 A




図 B



図 C 図 D



図 E

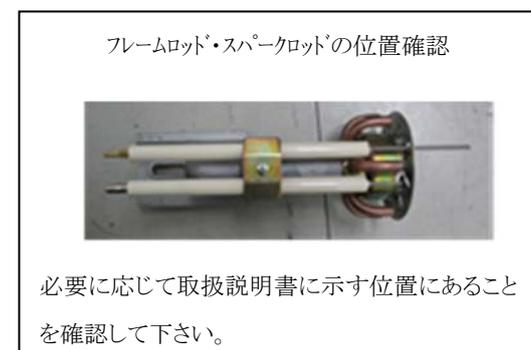

SAN E INC.
株式会社 サン・イ

〒230-0003 横浜市鶴見区尻手 2-1-53
TEL : 045-575-8097 FAX : 045-575-8099
<https://www.san-eee.com> info@san-eee.com